

Réf 3720	Lave-yeux sur table pivotant vertical		1/4
✓ Intérieur	✓ Lave-yeux 20l/min à 3 bars ✓ Commande manuelle ✓ Pré-montage en usine	✓ EN 15154-2 ✓ ANSI/SEA Z358 ✓ AFFICHAGE NF-X08-003	

Ce **lave-yeux sur table sans vasque de récupération** permet un rinçage en toute sécurité des tissus fragiles du visage et des yeux.


Nos mousseurs micro perforés permettent la délivrance d'une eau très aérée et très douce mais à grand débit de 20l/min, permettant ainsi l'évacuation d'un maximum de particules.

Solution économique pour petits espaces : le matériel peut être rangé contre une paroi et installé à proximité d'une vasque afin de bénéficier de son évacuation. La rotation verticale du haut vers le bas active le lave-yeux.
Pour l'intérieur.

This eyewash minimizes required space and is very easily Activation by swiveling.

Modèle standard acier galvanisé
Support acier galvanisé / Résine polyester Jaune

3720	Lave yeux fixe Pivotant sur table
------	-----------------------------------

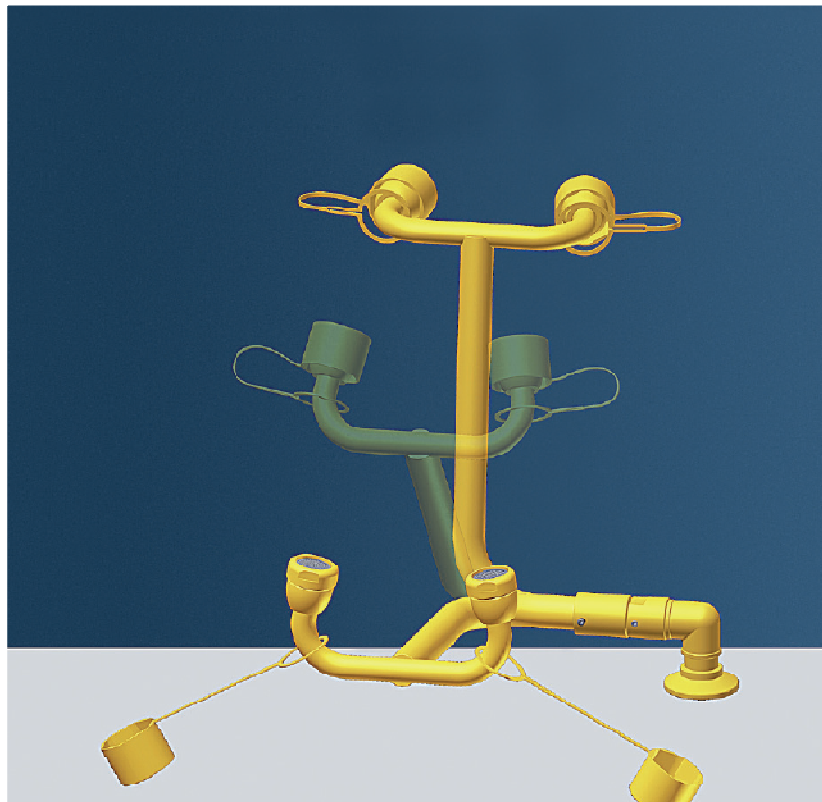

Lave Yeux – Douches de sécurité – Cabines de décontamination

SECURIGAZ DOUCHES – 2 Rue du Comte Vert – Nice 06300 – France

Tel. +33 4 93 26 38 55 – Fax 04 93 56 58 46

info@securigaz-douches.com – www.securigaz-douches.com

S.A.R.L CAPITAL 80 000 € – RCS NICE B 304 098 882 – CODE APE 4669B

RACCORDEMENT, DIMENSIONS, ACTIVATION

Fiche technique réf 3720
2/4





Raccordement

- Alimentation sous Table
- Pression du réseau d'eau : **3 bars recommandés**

Activation

- Faire pivoter le bras du lave-yeux vers le bas

Notes

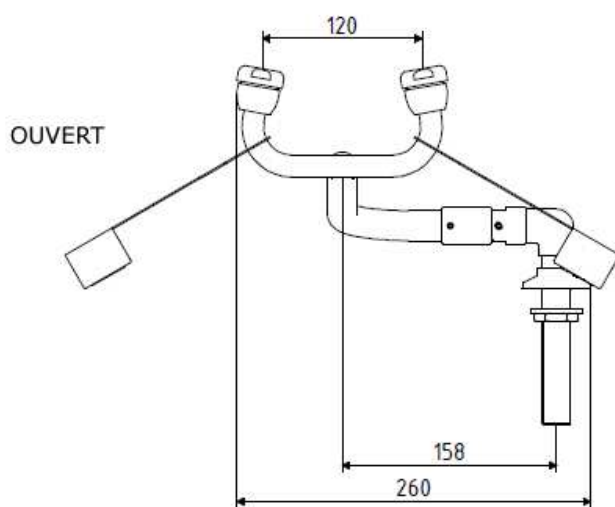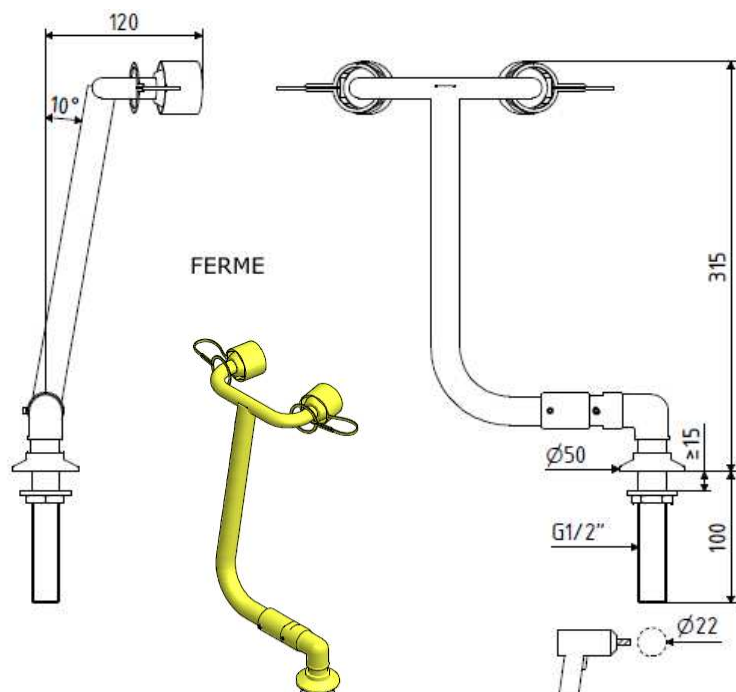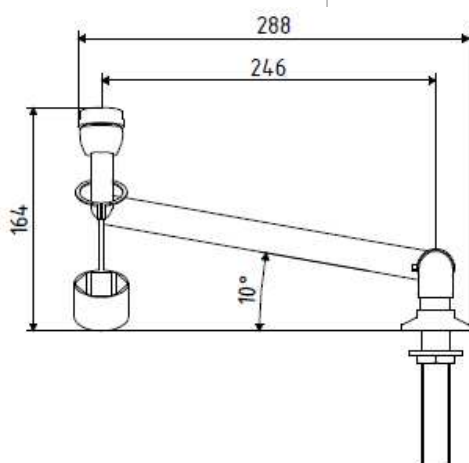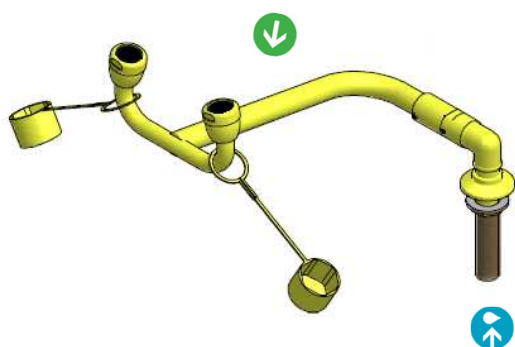




MONTAGE

Liste des pièces du colis

Fiche technique réf 3720
3/4

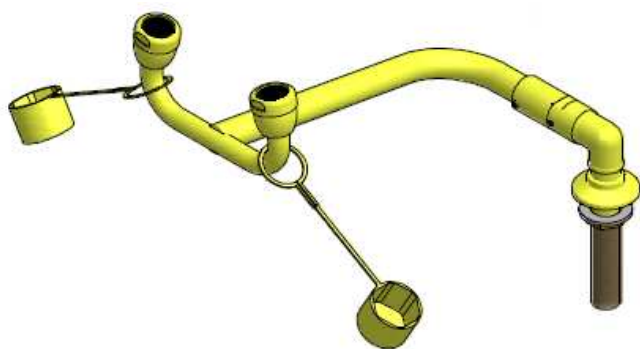

1

Support en acier pivotant avec
valve spéciale incluse, rampe
lave-yeux 2 sorties avec
érogateurs et capuchons

Panneau réglementaire fourni

Consignes de montage

Ce matériel a été testé et préassemblé en usine. L'étanchéité des robinets a été réalisée en usine.
Suivre les instructions présentées sur le schéma ci-dessus

Fixation sur plan horizontal

Etanchéité : Préférer du ruban d'étanchéité téflon plutôt que du joint liquide.

Identification du matériel : Coller sur le matériel l'étiquette de référence/date fournie avec cette fiche technique

CARACTERISTIQUES GENERALES

Fiche technique réf 3720
4/4

CARACTERISTIQUES GENERALES

- **MATERIAUX** : Structure en acier galvanisé - raccords laiton
- **REVETEMENT** : Résine polyamide épaisseur 250-300 microns résistante aux acides, couleur Jaune haute visibilité
- **ALIMENTATION** : Filetage mâle ISO 228 G1/2"
- **PRESSION ARRIVEE D'EAU** : 3 bars recommandés

LAVE-YEUX

- **MATERIAUX** : Rampe lave-yeux assemblée en ABS (option Laiton ou Inox). Erogateurs (mousseurs) plastique haut débit pour la délivrance d'une eau très aérée à basse pression avec éjection automatique des capuchons anti-poussière.
- **DEBIT** : 20l/min à 3 bars
- **ACTIVATION** : Rotation verticale à 90 degrés
- **VALVE** : Valve spéciale

AFFICHAGE

- Panneau PVC vert caractères luminescents (option Aluminium) NF X08 003

COLIS

- **POIDS** : 4 kg **DIMENSIONS** : 51 x 36 x 13 cm

Recommandations

- 1 -** Les dispositifs de rinçage d'urgence doivent être installés à **proximité des zones de danger**.

La distance entre la douche et le danger chimique doit être **inférieure à 10m à plat et sans obstacle**, ou le **temps de parcours doit être inférieur à 10s**. En cas de forte probabilité d'accidents simultanés, il faut prévoir plus d'un équipement.

Les équipements doivent être localisés dans un **endroit bien visible et facilement repérable**, si possible sur un chemin habituellement emprunté, dans le local où est présente le risque, en évitant d'intercaler des obstacles potentiels (séparations marches, couloirs). Ils doivent également se trouver à l'abri des contaminations et à distance des installations électriques.

- 2 -** Les équipements doivent être **clairement identifiés** (panneau de signalisation de l'emplacement du matériel)

3 - L'espace libre entre l'axe central de la douche et l'obstacle le plus proche (mur, tuyau vertical d'alimentation ou autre) doit décrire un cylindre dont l'axe coïncide avec l'axe central de la douche dont le rayon minimal est de 400 mm et dont la hauteur est de 2 150 mm à partir du sol de la douche. Seuls le robinet de contrôle et/ou le laveur d'yeux peuvent se trouver dans cet espace et faire saillie de 100 mm au maximum. Aucun autre élément ne doit se trouver dans cet espace.

- 4 -** Les équipements doivent être raccordés à un réseau d'eau potable avec vanne d'arrêt pour l'entretien

- 5 -** Une procédure interne doit garantir un **test de bon fonctionnement hebdomadaire**

- 6 -** Pour une installation en extérieur, utiliser des équipements hors-gel ou incongelables

- 7 -** **Tout le personnel doit être instruit sur l'utilisation correcte des équipements de sécurité**

- 8 -** Durée du Lavage oculaire : **15 minutes**

- 9 -** Durée d'une Douche : **15 minutes**