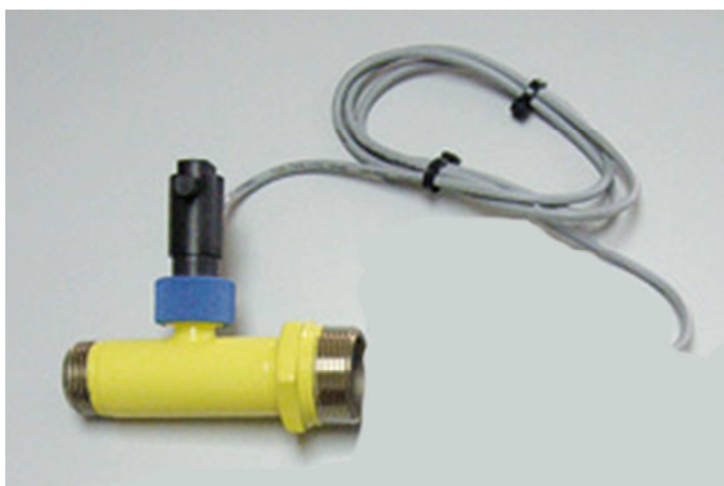




Fiche technique

Détecteur de Flux ref 5050



*Détecteur de flux pour Douche, Lave-yeux ou Combiné
Avec envoi de signal à destination de la GTB*



IL s'agit de la partie détection de flux de nos systèmes d'alarme 5030 et 5035.

Le détecteur de débit réagit et envoie un signal électrique lorsque le flux d'eau entrant atteint 11l/min (le débit en utilisation du lave-yeux est à 22m/min), de manière à pouvoir être utilisé par une alarme visuelle et/ou sonore ou une salle de contrôle.

Si nécessaire, le boîtier de raccordement électrique est fourni avec notre système complet d'alarme visuelle et sonore ref 5030.

Lave-Yeux - Douches de sécurité - Cabines de décontamination

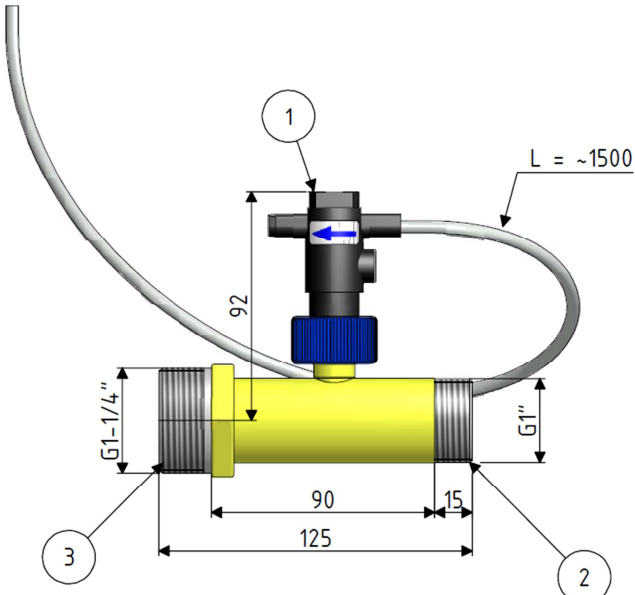
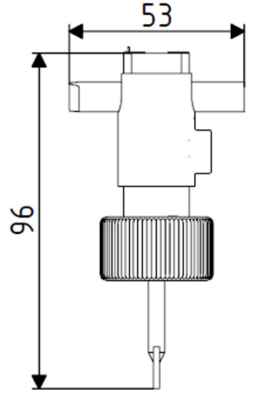
SECURIGAZ DOUCHES 2, rue du Comte Vert - 06300 NICE - FRANCE

Tél : +33 (0)4.93.26.38.55 – Fax : +33 (0)4.93.56.58.46

info@securigaz-douches.com - <http://www.securigaz-douches.com>

S.A.R.L Capital 80.000 € RCS Nice B 304 098 882 Code APE 4669B

Caractéristiques Générales

Caractéristiques											
 <p>Déclenchement à 11l/min ; Signal ON/OFF récupérable en sortie pour alarme sonore et/ou visuelle, alerte salle de contrôle</p> <p>Raccordement électrique : Voltage Max 230 VAC, 48VDC Switching capacity 26VA, 20W Maw switching current : 1A Protection Class : : II, IP65</p> <p>Arrivée d'eau : Max. Temperature : 70°C Raccordement filtré 1"1/4 à raccorder sur l'alimentation de la douche ; Raccordement filtré 1" pour raccordement sur circuit d'arrivée d'eau. Pression : Optimum 2 bars, Min 1,5 bar, Max 8 bars</p>	 <p>Liste des pièces</p>										
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="804 1099 874 1205">1</td> <td data-bbox="874 1099 1173 1205">Flow switch</td> <td data-bbox="1173 1099 1481 1205">Type Paddle Plastique Noryl (PPO)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="804 1205 874 1294">2</td> <td data-bbox="874 1205 1173 1294">Connecteur pour arrivée d'eau 1 "</td> <td data-bbox="1173 1205 1481 1294"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="804 1294 874 1377">3</td> <td data-bbox="874 1294 1173 1377">Connexion 1"1/4 pour raccordement douche</td> <td data-bbox="1173 1294 1481 1377"></td> </tr> </tbody> </table>	1	Flow switch	Type Paddle Plastique Noryl (PPO)	2	Connecteur pour arrivée d'eau 1 "		3	Connexion 1"1/4 pour raccordement douche		
1	Flow switch	Type Paddle Plastique Noryl (PPO)									
2	Connecteur pour arrivée d'eau 1 "										
3	Connexion 1"1/4 pour raccordement douche										



Recommandations générales



Installer les équipements de sécurité dans des zones **visibles et accessibles depuis au moins 3 directions**.
Le dispositif d'urgence doit être accessible **en moins de 10 secondes**.
Mettre en place un test **hebdomadaire**.

*Install these security equipments in order to make them **visible and accessible from at least 3 ways**.
The emergency equipment must be easily accessible by the user (**less than 10 sec**).
A correct operation test must be planned **every week** by an internal procedure.*

Recommandations d'installation et d'utilisation des douches et lave-yeux. Raccordement des appareils.	Installation and use for showers and eyewashes. Devices Connections
<p>1. Les dispositifs de rinçage d'urgence doivent être installés à proximité des zones de danger et à un maximum de 10 secondes de parcours ou 30 mètres, sans obstacle gênant le déplacement de l'utilisateur. En cas de forte probabilité d'accidents simultanés, il faut prévoir plus d'un équipement.</p> <p>2. Les équipements doivent être facilement accessibles et clairement identifiés (panneau de signalisation de l'emplacement du matériel)</p> <p>3. Les équipements doivent être raccordés à un réseau d'eau potable avec vanne d'arrêt pour l'entretien</p> <p>4. Une procédure interne doit garantir un test de bon fonctionnement hebdomadaire</p> <p>5. Pour une installation en extérieur, utiliser des équipements hors-gel ou incongelables</p> <p>6. Tout le personnel doit être instruit sur l'utilisation correcte des équipements de sécurité</p> <p>7. Durée du Lavage oculaire : 10 à 15 minutes.</p> <p>8. Durée d'une Douche : 5 à 10 minutes.</p>	<p>1. The emergency decontamination booth must be close to danger exposure. (Max 10 sec or 30M obstacle). In case of high probability of simultaneous accidents, anticipate more than only one equipment.</p> <p>2. The equipments must be easily accessed and clearly identified (Signal pannels).</p> <p>3. Equipments must be connected to the drinking water system with stop valve for maintenance.</p> <p>4. Test must be executed every week by an internal procedure.</p> <p>5. For an outdoor facility, use frost-protected or freeze-proof equipments.</p> <p>6. All the personnel must know how to use correctly security equipments.</p> <p>7. Eyewash time: from 10 to 15 minutes.</p> <p>8. Shower time: from 5 to 10 minutes.</p>



La mise en place de cet équipement vous permet de respecter vos obligations de protection.

Art. L4121-1 du Code du travail

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés »

Pensez à mettre à jour votre document unique. (Article L.4121-3)